



MOTOROLA

Motorola D5

**Digitales Schnurlostelefon
mit Anrufbeantworter
D511, D512, D513 und D514**



Warnung: Handapparat vor Benutzung 24
Stunden laden.

Herzlichen Glückwunsch...

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons D5 mit digitalem AB und willkommen bei Motorola!

- Alle Handapparate können innerhalb des Empfangsbereichs schnurlos geortet werden.
- Telefonbuch mit 100 Namen und Rufnummern.
- Digitaler Anrufbeantworter mit einer max. Aufnahmezeit von 60 Minuten.
- Mit Freisprechfunktion für mehr Gesprächskomfort.
- Anruferkennung zeigt an, wer anruft; Details der letzten 40 Anrufe in einer Anrufliste.¹
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern.
- Anmeldung von bis zu 5 Handapparaten an einer einzigen Basisstation und Anmeldung jedes Handapparats an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen.
- Interne Anrufe und Verbinden zwischen Handapparaten.
- 10 Klingeltöne zur Auswahl für interne und externe Anrufe sowie im Telefonbuch gespeicherte Nummern.

¹Sie müssen die Dienste Anruferkennung und Anklopfen bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren, damit diese Funktionen arbeiten. Dies kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht zur Durchführung von Notrufen bei Stromausfall konzipiert ist. Bereiten Sie Alternativen für Notrufe in diesen Situationen vor.

Hilfe benötigt?

Bei Problemen mit der Einstellung und Benutzung Ihres D5 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst 0800 6686 3328.

Alternativ finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen möglicherweise im Abschnitt "Hilfe" am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung liefert Ihnen alle notwendigen Informationen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Sie müssen das Telefon vor dem ersten Anruf einstellen. Folgen Sie den einfachen Anleitungen im Abschnitt “Erste Schritte” auf den nächsten Seiten.

WICHTIG

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Alles mitgeliefert?

- D5 Basisstation und Handapparat
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Basisstation
- Telefonkabel



ECOMOTO: Gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, F&E und SCM (Supply-Chain-Management) für bessere Produkte, von denen alle profitieren. Ein ganzheitlicher Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für Mensch und Natur steht. Mehr als ein gemeinsamer Standpunkt.

Gut und richtig handeln - mit Leidenschaft.

- Erfüllt oder übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus zur Reduzierung von Sendeleistung und Energieverbrauch (siehe Seite 25).

Falls Sie ein D5 Multipack erworben haben, so umfasst der Lieferumfang ebenfalls die folgenden Artikel:

- D5 Handapparat und Ladestation
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Ladestation

1. Erste Schritte.....	6	3.8	Tastatur sperren/entsperren	18
2. Bedienelemente und Funktionen	10	3.9	Personenruf/Handapparat finden	18
3.1	Handapparat ein- und ausschalten	15	4. Telefonbuch.....	19
3.2	Anrufe	15	4.1	Name und Rufnummer speichern
3.2.1	Gespräch führen	15	4.2	Eintrag anzeigen oder wählen
3.2.2	Vorbereitete Wahl	15	4.3	Name und Rufnummer bearbeiten.....
3.2.3	Anruf beenden	15	4.4	Eintrag löschen
3.2.4	Anruf empfangen	15	5. Einstellungen Handapparat	21
3.3	Lautstärke der Hörmuschel einstellen.....	15	5.1	Handapparat Klingellautstärke
3.4	Stummschaltung	15	5.2	Handapparat Klingelmelodie
3.5	Intercom	16	5.3	Automatische Beantwortung
3.5.1	Internes Gespräch führen	16	5.4	Handapparat Bezeichnung
3.5.2	Internes Gespräch empfangen	16	5.5	Sprache.....
3.5.3	Anruf vermitteln	16	5.6	Tastenton
3.5.4	3-Wege-Konferenzschaltung	16	5.7	Signalton Akku schwach
3.6	Freisprechen	16	5.8	Signalton außer Reichweite
3.6.1	Freisprechanruf führen.....	17	5.9	Tastensperre über das Menü.....
3.6.2	Freisprechanruf entgegennehmen.....	17	6. Einstellungen Basisstation	23
3.6.3	Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten	17	6.1	Basisstation Klingellautstärke
3.7	Wahlwiederholung	17	6.2	Basisstation Klingelmelodie
3.7.1	Eintrag anzeigen oder wählen	17	6.3	Basisstation PIN-Code ändern.....
3.7.2	Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren.....	17	6.4	Wählmodus
3.7.3	Eintrag löschen	18	6.5	Recallmodus
3.7.4	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen	18	6.6	Rückstellung zu den Werkseinstellungen
			6.7	Notrückstellung
			6.8	Ecomodus
			6.9	Standardeinstellungen

7. Uhrzeit und Alarm	26	10.4	Nachrichten abhören	33
7.1	Datum einstellen	26	10.5	Lautstärke des Lautsprechers einstellen
7.2	Uhrzeit einstellen	26	10.6	Eigene Ansage aufzeichnen
7.3	Alarm einstellen	26	10.7	AB-Modus „NUR ANSAGE“
7.4	Alarm ausschalten	27	10.8	Aktuelle Ansage anhören
8. Anruferkennung und Anrufliste	27	10.9	Ansage einstellen	36
8.1	Anruferkennung	28	10.10	Standardansage wiederherstellen
8.2	Anrufliste	28	10.11	Anzahl Rufzeichen
8.2.1	Anrufliste anzeigen	28	10.12	Gebührensparer
8.2.2	Rufnummer in der Anrufliste wählen	29	10.13	Memo aufnehmen
8.2.3	Wählen und verändern einer Nummer in der Anruferliste	29	10.14	Mithören
8.2.4	Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren	29	10.15	Voller Speicher des ABs
8.2.5	Eintrag löschen	29	11. Fernabfrage	38
8.2.6	Gesamte Anrufliste löschen	29	11.1	Anrufbeantworter anrufen (Fernabfrage)
9. Zusätzliche Handapparate	30	11.2	PIN-Code ändern	39
9.1	Zusätzlichen Handapparat anmelden	30	11.3	PIN-Code abrufen
9.2	Handapparat eines anderen Herstellers an Ihrer D5 Basisstation anmelden	31	12. Hilfe	40
9.3	Basisstation wählen	31	13. Allgemeine Informationen	42
9.4	Handapparat abmelden	31		
10. Anrufbeantworter	32			
10.1	Datum und Uhrzeit des ABs mit dem Mobilteil einstellen	32		
10.2	Aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung überprüfen	33		
10.3	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	33		

1. Erste Schritte

WICHTIG

Installieren Sie Ihr D5 nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchtbereichen.

Standort

Ihre D5 Basisstation muss innerhalb von 2 m Entfernung zu einer Steckdose und Telefonsteckdose aufgestellt werden, damit die Kabel ausreichend sind. Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.

Achten Sie auf wenigstens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräten, um Störungen zu vermeiden. Ihr D5 arbeitet auf der Grundlage von Funksignalen, die zwischen dem Handapparat und der Basisstation gesendet werden. Die Signalstärke hängt von der Aufstellung der Basisstation ab.

Je höher sie aufgestellt ist, desto besser ist das Signal.

REICHWEITE HANDAPPARAT

Das Gerät hat im Freien eine Reichweite von bis zu 300 m, wenn sich keine Hindernisse zwischen Handapparat und Basisstation befinden. Hindernisse reduzieren die Reichweite erheblich.

Mit der Basisstation im Haus und dem Handapparat entweder ebenfalls im Haus oder im Freien beträgt die Reichweite gewöhnlich bis zu 50 m. Beton und Mauern oder Wände können die Reichweite erheblich beeinträchtigen.

SIGNALSTÄRKE

Das Symbol  auf dem Handapparat zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden.

Außerhalb der Reichweite blinkt das Symbol  Während eines Gesprächs erhalten Sie einen Warnton.

Die Leitung wird unterbrochen, wenn Sie sich mit dem Handapparat außerhalb der Reichweite der Basisstation begeben. Gehen Sie dichter an die Basisstation heran. Der Handapparat verbindet sich dann wieder automatisch mit der Basisstation.

Anschluss


WICHTIG

Die Basisstation muss stets am Stromnetz angeschlossen sein. Schließen Sie das Telefonkabel nicht an der Telefonsteckdose an, bevor der Handapparat vollständig geladen ist. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Telefonkabel.

WELCHES NETZTEIL?

Das Netzteil mit dem durchsichtigen Steckder ist für die Basisstation, das Netzteil mit dem roten Stecker für das Ladegerät (nur Multipack).

Basisstation anschließen

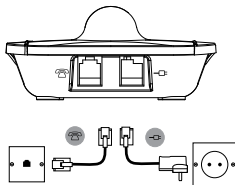

1. Schließen Sie das Telefonkabel an der Buchse  auf der Unterseite der Basisstation an.
2. Schließen Sie das Netzteil mit dem durchsichtigen Stecker an der Buchse  auf der Unterseite der Basisstation an und das andere Ende an der Steckdose.


Handapparat installieren und laden

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Handapparats und setzen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die „+“ und „-“ Markierungen im Batteriefach.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie den Handapparat in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden.
4. Sobald der Handapparat vollständig geladen ist,

leuchtet das Symbol  im Display. Schließen Sie nun das andere Ende des Telefonkabels an der Telefonsteckdose an (achten Sie darauf, dass ein Ende bereits an der Basisstation angeschlossen ist).

Handapparat und Ladegerät anschließen (nur Multipack)

Haben Sie ein Gerät mit mehreren Handapparaten erworben, so müssen Sie diesen Vorgang für alle Handapparate und Ladegeräte durchführen.

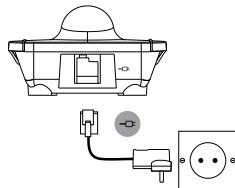

1. Schließen Sie das Netzteil mit dem roten Stecker an der Buchse  auf der Unterseite des Ladegeräts an und das andere Ende an der Steckdose.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Handapparats und setzen Sie die mitgelieferten 2 x AAA NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die „+“ und „-“ Markierungen im Batteriefach.

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie den Handapparat in das Ladegerät und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden.
5. Sobald der Handapparat vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol  im Display. Das Display zeigt die Uhrzeit und die Nummer des Handapparats (z.B. 2) an, woran Sie erkennen, dass der Apparat an der Basisstation angemeldet ist.

WICHTIG

Warnung! Benutzen Sie nur die mitgelieferten anerkannten NiMH-Akkus (2 x AAA Ni-MH 550 mA Akkus).

WARNANZEIGE AKKU SCHWACH

Blinkt das Symbol  im Display und hören Sie einmal je Minute einen Warnton während eines Gesprächs, so müssen Sie den Handapparat laden, bevor Sie ihn erneut benutzen können.

Während des Ladens ist das Symbol  im Display animiert.

AKKULEISTUNG

Nur nach Erstladung der Akkus ist Ihr Handgerät betriebsbereit, können Anrufe angenommen werden, bzw. kann von diesem Handgerät aus telefoniert werden! Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Handgerät in die Basis bzw. Ladestation.

Unter idealen Bedingungen sollten Sie mit voll geladenen Akkus bis zu 12 Stunden Sprechzeit oder bis zu 250 Stunden Stand-by haben.¹

Bitte beachten Sie, dass neue Akkus ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem sie für einige Tage normal benutzt wurden.

Nehmen Sie den Handapparat für jeweils einige Stunden von der Basisstation, um die Akkus in Bestzustand zu halten.

Ein völliges Entleeren der Akkus einmal wöchentlich gibt Ihnen die längste Lebensdauer.

Die Ladekapazität von Akkus verringert sich im Lauf der Zeit, da sie verschleifen, wodurch der Handapparat weniger Sprech-/Stand-by-Zeit hat. Am Ende müssen die Akkus ausgetauscht werden.

Nach dem ersten Laden Ihres Handapparats beträgt die Ladezeit etwa 6-8 Stunden täglich. Akkus und Handapparat können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist völlig normal.

¹Alle Sprech- und Stand-by-Zeiten sind Näherungswerte und sind von den gewählten Funktionen und Nutzungsbedingungen abhängig.

Datum und Uhrzeit

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so werden Datum und Uhrzeit automatisch für alle Handapparate eingestellt, wenn Sie den ersten Anruf erhalten.

Haben Sie keine Anruferkennung, so können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

Datum manuell einstellen:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
Das Display zeigt **DATUM EINST.** an.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.


Uhrzeit manuell einstellen:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **UHR EINST** und drücken Sie .
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

Ihr D5 ist nun betriebsbereit.

2. Bedienelemente und Funktionen

Handapparat

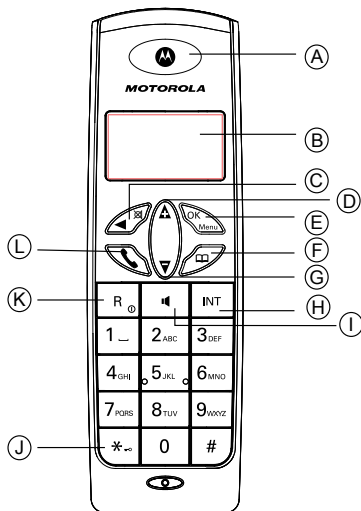

A Hörmuschel

B Display

Siehe Seite 11 Überblick Displaysymbole.

C Stummschaltung / Löschen / Zurück

Während eines Gesprächs aktivieren oder deaktivieren Sie mit Tastendruck die Stummschaltung, Seite 15.

Im Menümodus Rückkehr in das vorherige Menü oder zur Rückkehr in den Stand-by-Modus gedrückt halten.

Im Bearbeitungsmodus Schriftzeichen und Zahlen löschen.

Bei Anzeige der Wahlwiederholungs-/Anrufliste angezeigten Eintrag löschen oder zum Löschen aller Einträge gedrückt halten

D Wahlwiederholung / Aufwärts

Im Stand-by-Modus Liste zur Wahlwiederholung öffnen, Seite 17.

Während eines Gesprächs Lautstärke der Hörmuschel erhöhen, Seite 15. Während des Klingelns Klingellautstärke des Handapparats erhöhen, Seite 21.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

E Menü / OK

Mit Tastendruck Menü anzeigen, Seite 13.

Mit Tastendruck Menüoptionen wählen und zur Bestätigung einer angezeigten Option.

F Telefonbuch / Verlassen

Im Stand-by-Modus Telefonbuchmenü öffnen, Seite 19.
Bei Anzeige der Wahlwiederholungs-/Anrufliste oder deren Bearbeitung Rückkehr in den Stand-by-Modus.

G Anrufliste / Abwärts

Im Stand-by-Modus Anrufliste öffnen, Seite 28.
Während eines Gesprächs Lautstärke in der Hörmuschel verringern, Seite 15.
Während des Klingelns Klingellautstärke des Handapparats verringern, Seite 21.
Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

H Intercom

Interne Gespräche führen und Gespräche zu anderen D5 Handapparaten verbinden, die an der Basisstation angemeldet sind, Seite 16.

I Freisprechen

Während eines Gesprächs zur Aktivierung und Deaktivierung der Freisprechfunktion drücken, Seite 17.

J * / Tastensperre

Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten, Seite 18.
Zum Entsperren drücken Sie eine beliebige Taste und folgen Sie dann den Anleitungen im Display.

K Recall / Ein-/Ausschalten

Zur Benutzung mit Telefonzentralen/PABX-Diensten sowie einigen Netzwerkdiensten.

Zum Ein- und Ausschalten des Handapparats gedrückt halten, Seite 15.

L Sprechstaste / Gespräch beenden

Zum Führen, Entgegennehmen und Beenden von Gesprächen drücken, Seite 15

Handapparat LCD-Display



Uhrzeit oder Bezeichnung des Handapparats

Im Stand-by-Modus halten Sie **0** zum Umschalten des Stand-by-Displays des Handapparats zwischen der Bezeichnung des Handapparats und der Uhrzeit gedrückt.

ext Blinkt zur Anzeige eines ankommenden externen Anrufs.

ext Externe Verbindung besteht.

int Blinkt zur Anzeige eines ankommenden internen Anrufs.

int Interne Verbindung besteht.

ext int Konferenzverbindung besteht oder Vermittlung des Gesprächs an einen anderen D5 Handapparat, welcher an der Basisstation angemeldet ist.

Y Ecomodus ist aktiviert.

oo Blinkt zur Anzeige neuer Voicemails.¹

Y Anzeige der Signalstärke.
Blinkt, wenn der Handapparat nicht an der Basisstation angemeldet ist oder wenn Sie sich aus der Reichweite begeben.

■ Freisprechen EIN.

⇒ Menü ist geöffnet.

☑ Telefonbuch ist geöffnet.

☎ Blinkt zur Anzeige, dass neue Einträge in der Anrufliste empfangen wurden.²

↩ Entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).²

↪ Nicht entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).²

🔑 Tasten sind gesperrt.

👤 Anrufbeantworter eingeschaltet.

◀▶ Angezeigte Nummer hat mehr als 12 Stellen.

Die Akkukapazität wird wie folgt angezeigt:

🔋 Akku ist voll geladen.


🔋 Akku ist teilweise geladen.

🔋 Akku ist nahezu erschöpft.
Blinkt, wenn der Akku erschöpft ist.

¹Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Service-Angebot Ihres Netzbetreibers. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

²Sie müssen die Anruferkennung bei Ihrem Telefonanbieter und / oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert und eingestellt haben, damit diese Funktion arbeitet. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

Basisstation

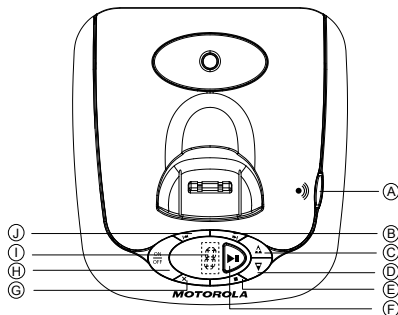

A Paging-Taste (Mobilteile finden)

An der Basis angemeldete(s) Mobilteil(e) im Standby-Modus anrufen, Seite 17.

Taste zum Anmelden von Mobilteilen gedrückt halten, Seite 30.

B Weiter

Jeweils nächste Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

Taste für aktuelle Rufzeichen-Einstellung einmal drücken oder zur Einstellung die Taste gedrückt halten.

C Vol +

Lautstärke einstellen.

D Vol -

Lautstärke einstellen.

E Stopp

Wiedergabe abbrechen oder.
aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung abrufen.

F Wiedergabe / Pause

Aufgezeichnete Nachrichten abspielen oder Wiedergabe anhalten.

Taste einmal drücken, um neue Nachrichten abzuspielen. (Taste gedrückt halten, um die Wiedergabe aller Nachrichten zu starten.)

G Löschtaste

Nachrichten während der Wiedergabe löschen oder die aktuelle Fernabfrage-Einstellung abrufen.

H Ans On/Off

Switches the answering machine on / off.

I Zähler

Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten und Memos.

J Zurück

Jeweils vorherige Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

Taste gedrückt halten, um den Nachrichtenalarm ein-/ auszuschalten.

Menüführung

Ihr D5 hat eine leicht verständliche Menüführung.

Jedes Menü hat eine Liste von Optionen, die in der Menüübersicht auf der nächsten Seite aufgeführt sind.

Handapparat eingeschaltet und im Stand-by-Modus:

1. Mit  öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Dann scrollen Sie mit  oder  durch die verfügbaren Optionen.
3. Mit  wählen Sie eine Option.
Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie .
Zum Verlassen des Menüs und zur Rückkehr in den Stand-by-Modus halten Sie  gedrückt.

HINWEIS

Wird für 30 Sekunden keine Taste gedrückt, so kehrt der Handapparat automatisch in den Stand-by-Modus zurück.

Menüübersicht

NA. ABHOEREN	TELEFONBUCH	AB EINSTELL.	EINSTELLUNG	MOBILTEIL	DATUM - ZEIT	ANMELDEN
NEUE NACH ALLE NACH	HINZUFUEGEN AENDERN LOESCHEN	AB EIN/AUS ANTW.MODUS AUFN. MEMO ANSAGE EINST. TAG ANZ. RUFE ABFR. PIN	BASIS-LAUTST BASIS-MEL. MT-ABMELDEN PIN CODE WAHLVERF. FLASHZEIT WERKSEINST. ECO MODUS	TOENE INT RUF LAUT EXT RUF LAUT INT MELODIE EXT MELODIE AUTO ANNAHME NAME SPRACHE TASTENSPERRE ?	DATUM EINST. UHR EINST WECKER EINST	BASIS-WAHL BASIS ANMELD

3. Bedienungshinweise

HINWEIS

Ihr Handapparat registriert automatische Zeit und Dauer aller externen Gespräche. Der Anruftimer wird nach den ersten 15 Sekunden des Gesprächs angezeigt. Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Gesamtgesprächszeit für 5 Sekunden angezeigt.

3.1 Handapparat ein- und ausschalten

Halten Sie  zum Ein- oder Ausschalten des Handapparats gedrückt.

3.2 Anrufe

3.2.1 Gespräch führen

1. Drücken Sie .
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Rufnummer.

3.2.2 Vorbereitete Wahl

1. Wählen Sie zunächst die Rufnummer. Nach einer Falscheingabe drücken Sie , um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen.

3.2.3 Anruf beenden

Drücken Sie  oder stellen Sie den Handapparat auf die Basisstation oder das Ladegerät zurück.

3.2.4 Anruf empfangen

Empfangen Sie einen externen Anruf, so klingelt das Telefon und **ext** blinkt im Display.

1. Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen oder nehmen Sie den Handapparat einfach auf.

HINWEIS

Bevorzugen Sie, beim Aufnehmen des Handapparats zur Entgegennahme des Gesprächs  zu drücken, so deaktivieren Sie die automatische Beantwortung, siehe Seite 21.

3.3 Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

3.4 Stummschaltung

Sie können Ihren Handapparat stummschalten, sodass Sie mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen können, ohne dass dieses von Ihrem Gesprächspartner gehört wird.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs . Im Display wird **STUMM** angezeigt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
2. Drücken Sie erneut , um das Telefonat fortzusetzen.

3.5 Intercom

3.5.1 Internes Gespräch führen

Haben Sie mehr als einen Handapparat an der Basisstation angemeldet, so können Sie zwischen zwei Handapparaten interne Gespräche führen.

☎_{int} wird für ein internes Gespräch angezeigt.

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, den Sie anrufen möchten.

3.5.2 Internes Gespräch empfangen

Empfangen Sie einen internen Anruf, so blinkt **int** und die Nummer des Handapparats, von welchem das Gespräch kommt, wird angezeigt.

1. Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

3.5.3 Anruf vermitteln

Sei können einen externen Anruf an einen anderen Handapparat, der an der Basisstation angemeldet ist, weitervermitteln.

Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, zu dem Sie vermitteln möchten.
2. Wird das Gespräch auf dem Handapparat beantwortet, dann drücken Sie  zur Übergabe des Gesprächs.

HINWEIS

Wird der andere Handapparat nicht beantwortet und Sie

möchten wieder mit dem externen Anrufer sprechen, so drücken Sie .

Ihr externes Gespräch wird automatisch nach 30 Sekunden zurückverlegt, wenn es nicht beantwortet wird.

3.5.4 3-Wege-Konferenzschaltung

Sie können ein 3-Wege-Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer führen.

Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, mit dem Sie ein Konferenzgespräch aufbauen möchten.
2. Wenn der andere Handapparat antwortet, drücken Sie , um alle drei Anrufer miteinander zu verbinden und die Konferenzschaltung zu beginnen. ☎_{int}^{ext} wird angezeigt.
3. Wird der andere Handapparat nicht beantwortet, so drücken Sie , um zu Ihrem externen Anrufer zurückzukehren.
4. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

3.6 Freisprechen

Beim Freisprechen sprechen Sie mit einem Teilnehmer, ohne den Handapparat aufzunehmen. Auch andere Personen im Raum können das Gespräch über den Lautsprecher verfolgen.

3.6.1 Freisprechanruf führen

1. Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie .
 wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Handapparats.
2. Drücken Sie , um zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

HINWEIS

Während des Freisprechens drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu regeln.

3.6.2 Freisprechanruf entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

3.6.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten

Während eines Gesprächs drücken Sie , um den Anruf auf den Lautsprecher zu legen.

Zur Deaktivierung der Freisprechfunktion und Rückverlegung zur Hörmuschel drücken Sie erneut .

3.7 Wahlwiederholung

Die 10 letzten gewählten Rufnummern sind in der Liste der Wahlwiederholung gespeichert.

3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen oder drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag im Telefonbuch, so wird der Name angezeigt. Drücken Sie , um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.

3.7.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie  um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie .
Im Display wird HINZUFUEGEN? angezeigt.
4. Drücken Sie erneut .
Im Display wird NAME ? angezeigt.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer, dann drücken Sie .
7. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie . Die Rufnummer ist gespeichert.

HINWEIS

Siehe „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 19.

3.7.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie ▲, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie .
3. Im Display wird LOESCHEN ? angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Cancelln.

3.7.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie ▲, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Halten Sie  gedrückt. Im Display wird ALLE LOESCH ? angezeigt.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Cancelln.

3.8 Tastatur sperren/entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um nicht versehentlich eine Taste zu drücken.

HINWEIS

Bei gesperrter Tastatur können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen und den Handapparat normal bedienen.

Nach der Beendigung des Gesprächs setzt die Tastensperre wieder ein.

1. Halten Sie  gedrückt.  wird angezeigt.
2. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Handapparat. Das Display zeigt *DRUECKEN.
3. Drücken Sie  innerhalb von 3 Sekunden.

3.9 Personenruf/Handapparat finden

Sie können den Benutzer eines Handapparats rufen oder einen fehlenden Handapparat finden.

Der Personenruf kann nicht vom Handapparat beantwortet werden.

1. Drücken Sie  auf der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate klingeln.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie erneut  auf der Basisstation oder drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handapparat.

4. Telefonbuch

Sie können bis zu 100 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern. Namen dürfen bis zu 12 Schriftzeichen und Rufnummern bis zu 24 Stellen haben. Sie können ebenfalls unterschiedliche Klingelmelodien für die Einträge im Telefonbuch wählen.

4.1 Name und Rufnummer speichern

Haben Sie Anruferkennung abonniert und möchten Sie den Namen anstatt der Rufnummer Ihres Anrufers anzeigen, so speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl im Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit der gleichen Nummer speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie einen Namen nur einmal speichern.

- Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie .
Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.
- Drücken Sie  zur Auswahl.
Das Display zeigt **NAME ?**.
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
Das Display zeigt **NUMMER ?**.
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie .
Das Display zeigt **MELODIE 1**.
- Drücken Sie  oder , um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie .

Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.

- Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

NAMEN EINGEBEN

Benutzen Sie die Buchstaben auf der Tastatur, um Namen einzugeben, z.B. zur Eingabe von TOM:

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

Drücken Sie  dreimal zur Eingabe von O.

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von M.

SCHREIBTIPPS

Drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.

Drücken Sie  or , um zwischen Schriftzeichen und Zahlen umzuschalten.

Drücken Sie , um ein Leerfeld einzugeben.

Drücken Sie zweimal , um einen Bindestrich einzugeben.

4.2 Eintrag anzeigen oder wählen

- Drücken Sie .
 wird angezeigt.
- Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag. ODER

Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um alphabetisch zu suchen. Der erste Name mit diesem Buchstaben oder der nächste Buchstabe im Alphabet wird angezeigt.

Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.

- Drücken Sie  zum Wählen oder , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Wird der Name angezeigt, so schalten Sie mit  zwischen Name und Rufnummer um.

4.3 Name und Rufnummer bearbeiten

- Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▼ zu **AENDERN** und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Der Name wird angezeigt.
- Drücken Sie , um den Namen ggf. zu löschen, dann geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
- Drücken Sie , um die Nummer ggf. zu löschen, dann geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Auswahl einer neuen

Klingelmelodie und drücken Sie . Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.

- Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

4.4 Eintrag löschen

- Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▼ zu **LOESCHEN** und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Das Display zeigt **BESTÄTIGEN ?**.
- Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Canceln.

5. Einstellungen Handapparat

5.1 Handapparat Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke einstellen sowie unterschiedliche Lautstärkepegel für interne und externe Anrufe. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **INT RUF LAUT** oder **EXT RUF LAUT** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder **AUS**).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

HINWEIS

Wenn das Telefon klingelt, können Sie die Klingellautstärke mit ▲ oder ▼ einstellen.

5.2 Handapparat Klingelmelodie

Sie können unterschiedliche Klingelmelodien für Ihre internen und externen Anrufe einstellen. Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen Klingelmelodien.

Sie hören ein Klingelbeispiel, während Sie zu den einzelnen Klingelmelodien scrollen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **INT MELODIE** oder **EXT MELODIE** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Klingelmelodie (1 - 10).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

HINWEIS

Anrufe von Rufnummern, welche in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, klingeln mit der während der Speicherung gewählten Klingelmelodie.

5.3 Automatische Beantwortung

Ihr Telefon ist eingestellt, um Anrufe durch Aufnehmen des Handapparats von der Basisstation oder dem Ladegerät anzunehmen. Sie können diese Funktion deaktivieren, sodass Anrufe nur nach dem Drücken von  beantwortet werden können.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **AUTO ANNAHME** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.4 Handapparat Bezeichnung

Benutzen Sie mehr als einen Handapparat mit Ihrer D5 Basisstation, so können Sie die Bezeichnung für jeden Handapparat personalisieren, um sie unterscheiden zu können.

Die Bezeichnung kann bis zu 10 Schriftzeichen haben.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **NAME** und drücken Sie .
3. Geben Sie die neue Bezeichnung für den Handapparat ein und drücken Sie  zur Bestätigung.

HINWEIS

Die Bezeichnung des Handapparats wird nur für etwa 20 Sekunden angezeigt, wenn keine Taste gedrückt wird. Bei Fehleingabe drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die Stelle zu löschen.

Siehe „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 19.

5.5 Sprache

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **SPRACHE** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Sprache zu wählen und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.6 Tastenton

When you press a button on the handset keypad, you will hear a beep. You can switch these beeps on or off.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Drücken Sie  zur Auswahl. Das Display zeigt **TASTENTON**.
3. Drücken Sie  zur Auswahl.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.7 Signalton Akku schwach

Wenn der Akku nahezu erschöpft ist, können Sie einmal pro Minute einen Signalton hören, während Sie telefonieren. Sie können diese Signaltöne aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **AKKU LEER** und drücken Sie .
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.8 Signalton außer Reichweite

Begeben Sie sich mit dem Handapparat außer Reichweite, so hören Sie während eines Gesprächs einen Signaltönen. Diesen Signalton können Sie aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie . Das Display zeigt **TOENE**.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **REICHWEITE** und drücken Sie .
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.9 Tastensperre über das Menü

Sie können die Tastatur im Menü sperren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **TASTENSPERRE ?** und drücken Sie  zur Bestätigung.
 wird angezeigt.

HINWEIS

Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie erst eine beliebige Taste, dann drücken Sie  innerhalb von 3 Sekunden.

6. Einstellungen Basisstation

6.1 Basisstation Klingellautstärke

Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie . Das Display zeigt **BASIS-LAUTST.**
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder **AUS**).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

6.2 Basisstation Klingelmelodie

Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Klingelmelodien für die Basisstation.

Sie hören einen Beispielton, wenn Sie durch die Klingelmelodien scrollen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **BASIS-MEL.** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Klingelmelodie (1 - 5).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

6.3 Basisstation PIN-Code ändern

Einige Funktionen sind durch einen 4-stelligen PIN-Code geschützt, der zur Änderung der Einstellungen eingegeben werden muss. Der Standard-PIN-Code lautet 0000. Sie können diese Nummer jederzeit ändern.

Wenn Sie den PIN-Code eingeben, werden die Ziffern als **** angezeigt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **PIN CODE** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Das Display zeigt PIN WDH. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie  zur Bestätigung.

WICHTIG

Ändern Sie den PIN-Code, so merken Sie sich bitte die Nummer.

6.4 Wählmodus

Ihr D5 ist auf Tonwahl eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie an einer älteren Telefonzentrale/PBX angeschlossen sind, die Impulswahl verlangt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG**

und drücken Sie .

2. Scrollen Sie mit ▼ zu **WAHLVERF.** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **MFV** oder **IWV** und drücken Sie  zur Bestätigung.

6.5 Recallmodus

Abhängig von Ihrem Land und dem Netzbetreiber ist für Ihr D5 die Recallzeit auf 250 ms (FLASH 2) eingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass hier eine Änderung vorgenommen werden muss, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **FLASHZEIT** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **FLASH 1** (kurzes Blinken) oder **FLASH 2** (langes Blinken) und drücken Sie  zur Bestätigung.

6.6 Rückstellung zu den Werkseinstellungen

Sie können Ihr D5 zu den Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) zurückstellen.

Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate bleiben gespeichert.

WICHTIG

Die Rückstellung Ihres Telefons zu den Standardeinstellungen löscht alle Einträge im

Telefonbuch und in der Anrufliste. Alle Handapparat- und Basisstationseinstellungen werden zurückgestellt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **WERKSEINST.** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
Das Display zeigt **BESTÄTIGEN ?**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü. Ihr D5 startet automatisch neu.

6.7 Notrückstellung

Haben Sie Ihren PIN-Code vergessen, so können Sie Ihr D5 dennoch zu den Standardeinstellungen zurückstellen.

1. Nehmen Sie die Akkus aus dem Handapparat.
2. Halten Sie  gedrückt, während Sie die Akkus wieder einsetzen.
Das Display zeigt **WERKSEINST.**
3. Drücken Sie  zur Bestätigung. Ihr D5 startet automatisch neu.


6.8 Ecomodus

Ihr D5 bietet die Ecomodusfunktion, wodurch Sendeleistung und Energieverbrauch reduziert werden.

Folgen Sie zur Aktivierung des Ecomodus folgenden Schritten:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **ECO MODUS** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.

Ecomodus
EIN

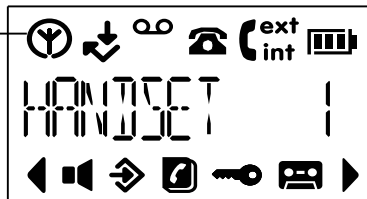

HINWEIS

Bei aktiviertem Ecomodus ist die Reichweite des Handapparats reduziert.

Bei deaktiviertem Ecomodus erlischt der Kreis um das Symbol .

6.9 Standardeinstellungen

Signalton geringe Akkukapazität	EIN
Signalton außerhalb der Reichweite	EIN
Tastenton	EIN
Automatische Beantwortung	EIN
Intern Melodie	1
Intern Lautstärke	3
Extern Melodie	3
Extern Lautstärke	3
Hörer Lautstärke	3
Basisstation Melodie	2
Basisstation Melodie	3
Telefonbuch	Leer
Anruflisten	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Wahlmodus	Tone
Recall-Modus	FLASH 2 (250 ms)
Ecomodus	AUS
Tastensperre	AUS
Anrufbeantworter	EIN
Anzahl Rufzeichen	6 x Klingeln

7. Uhrzeit und Alarm

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so werden Datum und Uhrzeit auf allen Handapparaten eingestellt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Sie können Datum und Uhrzeit auch manuell auf den jeweiligen Handapparaten einstellen.

7.1 Datum einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Das Display zeigt **DATUM EINST..**
3. Drücken Sie  zur Auswahl.
4. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.

7.2 Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **UHR EINST** und drücken Sie .
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

7.3 Alarm einstellen

Jeder Handapparat kann auf einen unterschiedlichen Alarm eingestellt sein.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .

2. Scrollen Sie mit ▼ zu **WECKER EINST** und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Wählen Sie **EIN**, so geben Sie die Zeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 07--30 für 7:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

7.4 Alarm ausschalten

Beim Ertönen des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

HINWEIS

Führen Sie gerade ein Gespräch auf dem Handapparat, wenn der Alarm ertönen sollte, so hören Sie einen Signalton in der Hörmuschel.

8. Anruferkennung und Anrufliste

WICHTIG

Zur Nutzung der Anruferkennung müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzanbieter abonnieren. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl muss im Telefonbuch gespeichert sein, um den Namen des Anrufers anzeigen zu können.

Ist die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, so wird der zugeordnete Name angezeigt.

Erfolgt der Anruf mit unterdrückter Rufnummer, so wird **PRIVAT** angezeigt.

Ist die Nummer nicht verfügbar, so wird **N VERFUEGBAR** angezeigt.

Kommt der Anruf von einer internationalen Rufnummer, so wird **INTERNAT** angezeigt.

Kommt der Anruf von einer Telefonvermittlung, so wird **VERMITTLUNG** angezeigt.

Kommt der Anruf aus einer Telefonzelle, so wird **MUENZTELEFON** angezeigt.

Handelt es sich bei dem Anruf um eine Bitte um Rückruf, so wird **RUECKRUF** angezeigt.

8.1 Anruferkennung

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so wird die Nummer des Anrufers auf Ihrem Handapparat angezeigt (vorausgesetzt, sie ist nicht unterdrückt), bevor Sie den Anruf beantworten. Das Display kann die ersten 12 Ziffern oder Schriftzeichen der Rufnummer oder des Namens anzeigen.

Sind Rufnummer und Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert und es wird eine Übereinstimmung gefunden, so wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt.

8.2 Anrufliste

Die Anrufliste speichert Details Ihrer letzten 40 empfangenen Anrufe, einschließlich Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Die Anrufliste weist Sie ebenfalls darauf hin, wenn Sie Anrufe in Abwesenheit hatten.

Einzelheiten zum Anrufer werden in der Anrufliste gespeichert, auch wenn der Anruf in Abwesenheit erfolgte. Die Liste gilt gemeinsam für alle Handapparate, die an der Basisstation angemeldet sind. Ist die Liste voll und ein neuer Anruf erfolgt, so wird der älteste Eintrag überschrieben.

Wird ein neuer Anruf in der Anrufliste empfangen, dann blinkt  im Stand-by-Modus im Display. Nachdem Sie sich die Einzelheiten zu dem Anruf angesehen haben, erlischt

 jedoch  leuchtet weiterhin.

8.2.1 Anrufliste anzeigen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen. Befinden sich keine Anrufe in der Liste, so wird im Display LEER angezeigt.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.
 - Wurde der Anruf entgegengenommen, so wird  angezeigt, wenn Sie zu dem Eintrag scrollen. Erfolgte der Anruf in Abwesenheit, so wird  angezeigt, wenn Sie zu dem Eintrag scrollen. Am Ende der Liste gibt der Handapparat einen Signalton ab.
 - Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag, der im Telefonbuch gespeichert ist, so wird im Display zwischen Rufnummer und Name umgeschaltet. Drücken Sie , um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.
 - Ist die Rufnummer mehr als 12-stellig, so wird  angezeigt. Drücken Sie , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.
 - Drücken Sie erneut , um Datum und Uhrzeit des Anrufs anzuzeigen.
 - Drücken Sie erneut , um die Option zum Speichern des Eintrags im Telefonbuch aufzurufen.

8.2.2 Rufnummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie ▼, um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag anzuwählen.

8.2.3 Wählen und verändern einer Nummer in der Anrufliste

1. Drücken Sie ▼, um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie mehrfach , bis im Display **AENDERN** angezeigt wird.
4. Drücken Sie erneut . Das Display zeigt **NUMMER**.
5. Drücke ▲ oder ▼ um mit dem Cursor zu bewegen und eine Nummer zu editieren oder zu löschen.
6. Drücke Digit um eine Nummer aufzurufen oder drücke  um eine Nummer zu löschen.
7. Drücke  um die modifizierte Nummer zu wählen.

HINWEIS

Siehe „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 19.

8.2.4 Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie ▼, um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.

3. Drücken Sie mehrfach , bis im Display **HINZUFUEGEN?** angezeigt wird.
4. Drücken Sie erneut . Das Display zeigt **NAME ?**.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Nummer, dann drücken Sie .
7. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der gewünschten Klingelmelodie und drücken Sie . Die Rufnummer ist gespeichert.

HINWEIS

Siehe „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 19.

8.2.5 Eintrag löschen

1. Drücken Sie ▼, um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie . Das Display zeigt **LOESCHEN ?**.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Cancelln.

8.2.6 Gesamte Anrufliste löschen

1. Drücken Sie ▼, um die Anrufliste zu öffnen.
2. Halten Sie  gedrückt. Das Display zeigt **ALLE LOESCH ?**.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Cancelln.

9. Zusätzliche Handapparate

Sie können bis zu fünf Handapparate an Ihrer D5 Basisstation zur Erweiterung Ihres Telefonsystem anmelden, ohne zusätzliche Anschlussbuchsen für jeden neuen Apparat installieren zu müssen.

Jeder D5 Handapparat kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Dann wählen Sie die gewünschte Basisstation.

Haben Sie ein D5 Multipack erworben, so sind alle zusätzlichen Handapparate bereits an der Basisstation angemeldet.

Haben Sie einen zusätzlichen Handapparat separat erworben, so müssen Sie ihn an Ihrer D5 Basisstation anmelden, bevor Sie ihn benutzen können.

9.1 Zusätzlichen Handapparat anmelden

HINWEIS

Die Akkus des Handapparats müssen voll geladen sein, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen. Gehen Sie mit dem Handapparat während der Anmeldung dicht an die Basisstation. Handapparate, welche zusammen mit Ihrer D5 Basisstation geliefert werden, sind bereits angemeldet.

Auf der Basisstation:

1. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90

Sekunden im Anmeldemodus.

Auf dem Handapparat:

2. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu ANMELDEN und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit ▼ zu BASIS ANMELD und drücken Sie .
4. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein(1 - 4). Die Nummern der bereits benutzten Basisstation blinkt. Das Display zeigt **SUCHEN**.
5. Wenn der Handapparat das Signal der Basisstation findet, zeigt das Display **SUCHEN...X** an, wobei X die Nummer der Basisstation ist.
6. Das Display fordert Sie zur Eingabe des PIN-Codes auf. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie . Sie hören bei erfolgreicher Anmeldung einen Signalton. Dem Handapparat wird automatisch eine verfügbare Nummer zugeordnet. Benutzen Sie diese Nummer, wenn Sie interne Gespräche führen.

HINWEIS

Ist die Anmeldung beim ersten Versuch nicht erfolgreich, so wiederholen Sie den Vorgang bitte für den Fall, dass der Anmeldezeitraum der Basisstation abgelaufen war. Wird die Basisstation nicht nach einigen Sekunden gefunden, dann kehrt der Handapparat in den Stand-by-Modus zurück.

Versuchen Sie die Anmeldung erneut.

Sind bereits 5 Handapparate an der Basisstation angemeldet, so schlägt die Anmeldung fehl. Melden Sie zunächst einen anderen Handapparat ab, bevor Sie einen neuen Apparat anmelden können.

9.2 Handapparat eines anderen Herstellers an Ihrer D5 Basisstation anmelden

WICHTIG

Das DECT GAP Profil garantiert nur, dass die grundlegenden Anruffunktionen zwischen unterschiedlichen Herstellern/Marken von Handapparat und Basisstation einwandfrei arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Funktionen, wie beispielsweise die Anruferkennung, nicht korrekt funktionieren.

Auf der Basisstation:

1. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.

Auf dem Handapparat:

Folgen Sie den Anmeldeanleitungen in der Bedienungsanleitung des Handapparats.

9.3 Basisstation wählen

Ist Ihr D5 Handapparat an mehr als einer Basisstation angemeldet (z.B. am Arbeitsplatz und zuhause), dann

können Sie die zu benutzende Basisstation wählen.

Jeder Handapparat kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **ANMELDEN** und drücken Sie . Das Display zeigt **BASIS-WAHL**.
2. Drücken Sie . Alle Basisstationen, an denen Ihr Handapparat angemeldet ist, werden angezeigt, z.B. BASIS1 2 3 4. Die Nummer der gewählten Basisstation blinkt.
3. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, welche Sie benutzen möchten. Alternativ drücken Sie ▲ oder ▼ und scrollen Sie zu **AUTOMATISCH**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

HINWEIS

Wählen Sie **AUTOMATISCH**, dann sucht Ihr Handapparat automatisch und verbindet sich mit der Basisstation mit dem stärksten Signal.

9.4 Handapparat abmelden

Benutzen Sie einen Handapparat, um einen anderen Apparat abzumelden. Sie können nicht den Handapparat abmelden, den Sie benutzen.

5. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .

6. Scrollen Sie mit ▼ zu MT-ABMELDEN und drücken Sie .
7. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
8. Geben Sie die Nummer des Handapparats ein, den Sie abmelden möchten. Sie hören zur Bestätigung einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

10. Anrufbeantworter

Der digitale Anrufbeantworter des D5 kann bis zu 60 Minuten – Nachrichten von externen Anrufern sowie Memos – aufzeichnen.

Der AB kann bequem bedient werden:

- über die Basisstation
- mit dem Mobilteil
- per Fernabfrage (über ein anderes Telefon, siehe Seite 38)

atum und Uhrzeit sind ggf. noch einzustellen (s. u.), damit die einzelnen Anrufe bzw. Nachrichten nach Eingang angezeigt werden können.

10.1 Datum und Uhrzeit des ABs mit dem Mobilteil einstellen

Bei vorgenommener Einstellung werden Datum und Uhrzeit automatisch jeder Nachricht hinzugefügt.

HINWEIS

Bei beantragter Anruferkennung (Anzeige der Anrufernummer) werden Datum und Uhrzeit auf dem Mobilteil automatisch eingestellt, die EINST. TAG ist aber dennoch wie folgt vorzunehmen.

So nehmen Sie die Einstellung vor:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu AB EINSTELL. aus. Mit .

bestätigen.

- Nun mit ▼ zu **EINST. TAG** auswählen und erneut die Taste  drücken. Daraufhin wird der aktuell eingestellte Tag angezeigt.
- Wählen Sie mit ▲ bzw. ▼ den gewünschten Tag aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

10.2 Aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung überprüfen

- Hierfür einfach die Taste ■ drücken. Damit werden die aktuellen Einstellungen abgerufen.

10.3 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Über die Basisstation:

- Taste  drücken.

Mit dem Mobilteil:

- Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu **AB EINSTELL.** aus. Menü mit  öffnen.
- Daraufhin wird **AB EIN/AUS** angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste .
- Wählen Sie nun mit ▲ bzw. ▼ die Option **EIN** bzw. **AUS** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste .

10.4 Nachrichten abhören

Über die Basisstation:

Einfach die Taste ►|| drücken. Daraufhin wird Ihnen die Anzahl neuer Nachrichten mitgeteilt, bevor diese abgespielt werden.

ODER

Halten Sie die Taste ►|| gedrückt; dann wird Ihnen die Anzahl aller Nachrichten auf dem AB mitgeteilt. In diesem Fall startet die Wiedergabe mit der ältesten Nachricht.

Verfügbare Funktionen während der Wiedergabe:

Taste ►|| drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. (Dann wird alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben.)

Taste ►|| erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Taste ►| drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.

Taste ◀◀ einmal drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.

Taste ◀◀ zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.

Zum Löschen der aktuellen Nachricht die Taste × drücken. („Nachricht gelöscht“ bestätigt den Vorgang.)

Halten Sie die Taste ►| gedrückt, werden Nachrichten 1,5-mal so schnell abgespielt. Für die normale Wiedergabe Taste einfach wieder loslassen.

HINWEIS

Nachrichten werden nach erfolgter Wiedergabe und Ablauf von 8 Sekunden (Bestätigungssignalton) gelöscht.

Nach erfolgter Wiedergabe:

„Keine weiteren Nachrichten. Zum Löschen aller Nachrichten Lösch Taste drücken.“ weist darauf hin, dass alle Nachrichten abgespielt wurden.

Drücken Sie nun innerhalb von 8 Sekunden die Taste X, werden alle Nachrichten auf dem AB gelöscht. (Der Vorgang wird mit „Alle Nachrichten gelöscht“ bestätigt.)

Mit dem Mobilteil:

- Drücken Sie hierfür zunächst . **NA. ABHOEREN** wird angezeigt; nochmals die Taste  drücken.
- Daraufhin wird **NEUE NACH** und die Anzahl neuer Nachrichten auf dem AB angezeigt. Zur Wiedergabe der neuen Nachricht(en) nun die Taste  drücken. Um alle Nachrichten abzuspielen, zunächst **ALLE NACH** auswählen und dann die Taste  drücken. Die Wiedergabe erfolgt über das Mobilteil. Halten Sie dieses also an Ihr Ohr.

Verfügbare Funktionen während der Wiedergabe:

Mit ▲/▼ können Sie die Lautstärke einstellen.

Taste  bzw.  einmal drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.

Drücken Sie die Taste  bzw.  zweimal, wird die vorherige Nachricht abgespielt.

Zum Abspielen der nächsten Nachricht die Taste  bzw.  drücken.

Zum Löschen der aktuellen Nachricht die Taste  drücken. („Nachricht gelöscht“ bestätigt den Vorgang.)

Nach erfolgter Wiedergabe:

„Keine weiteren Nachrichten. Zum Löschen aller Nachrichten Lösch Taste drücken.“ weist darauf hin, dass alle Nachrichten abgespielt wurden. Zum Löschen aller Nachrichten dann die Taste  drücken. (Der Vorgang wird mit „Alle Nachrichten gelöscht“ bestätigt.) Wenn Sie jetzt innerhalb von 8 Sekunden keine Tasten drücken, geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. In diesem Fall werden keine Nachrichten gelöscht.

10.5 Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Die Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation lässt sich mit der Taste ▲ erhöhen bzw. mit der Taste ▼ verringern und so bequem anpassen.

Ansagen

Wenn der AB ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt.

Das D5 bietet zwei Standardansagen ñ jeweils eine für den Modus **ANS. & AUFZ.** und **NUR ANSAGE**. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.

Die Standardansage im Modus **ANS. & AUFG.** (in dem Anrufer Nachrichten hinterlassen können) lautet: „Hallo, leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Sie können aber nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.“

10.6 Eigene Ansage aufzeichnen

Dadurch wird die Standardansage oder eine zuvor aufgenommene Ansage gelöscht. Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen lässt sich aber jederzeit die Standardansage (wieder-)einstellen.

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit  zu **AB EINSTELL.** aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit  **ANSAGE** auswählen und erneut die Taste  drücken.
3. Wählen Sie dann mit der Taste  **ANSAGE AUFN.** aus und drücken Sie nochmals die Taste .
4. Mit  bzw.  den Modus – **ANS. & AUFG.** oder **NUR ANSAGE** – auswählen. Taste  drücken.
5. Halten Sie das Mobilteil an Ihr Ohr. Es folgt die Ansage: „Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Zum Beenden die Rautetaste drücken.“
6. Nehmen Sie dann nach einem langen Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür laut und deutlich, und

beenden Sie die Aufzeichnung mit der Rautetaste (). Die aufgenommene Ansage wird daraufhin über das Mobilteil abgespielt.

10.7 AB-Modus „NUR ANSAGE“

Haben Sie diesen Modus eingestellt, wird die Ansage zwar abgespielt, Anrufer können aber keine Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage in diesem Modus lautet: „Hallo, leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie doch einfach später nochmals an.“

Weisen Sie bei einer eigenen Ansage die Anrufer unbedingt darauf hin, dass sie **KEINE** Nachrichten hinterlassen können.

Zum Einstellen von Standardansagen die jeweilige eigene Ansage einfach löschen.

10.8 Aktuelle Ansage anhören

Über die Basisstation:

Hierfür die Taste  an der Basisstation drücken. Der Anrufbeantworter teilt Ihnen dann die aktuelle Ansage mit und spielt sie ab.

HINWEIS

Im ausgeschalteten Zustand wird der AB durch Drücken der Taste  eingeschaltet, und die Ansage dann automatisch abgespielt.

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu **AB EINSTELL.** aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun **ANSAGE** auswählen und erneut die Taste  drücken.
3. Daraufhin wird **ANS ABHOER** angezeigt; nochmals die Taste  drücken.
4. Mit ▲ bzw. ▼ den Modus – **ANS. & AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** – auswählen. Taste  drücken.
5. Die Wiedergabe erfolgt über das Mobilteil. Halten Sie dieses also an Ihr Ohr.

10.9 Ansage einstellen

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu **AB EINSTELL.** aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit der Taste ▼ zu **ANTW.MODUS** auswählen und mit m bestätigen.
3. Wählen Sie mit ▲ bzw. ▼ den Modus – **ANS. & AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** – aus. Taste  drücken.

10.10 Standardansage wiederherstellen

Durch Löschen aufgenommener Ansagen lässt sich jederzeit die Standardansage (wieder-)einstellen.

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu **AB EINSTELL.** aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit ▼ zu **ANSAGE** auswählen und erneut die Taste  drücken.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **ANS. LOE.** aus und drücken Sie nochmals die Taste .
4. Mit ▲ bzw. ▼ den Modus – **ANS. & AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** – auswählen. Taste  drücken. Damit wurde die aufgenommene Ansage gelöscht, und es wird wieder die Standardansage abgespielt.

HINWEIS

Die Standardansagen können NICHT gelöscht werden.

10.11 Anzahl Rufzeichen

Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter Ihres D5 den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder Gebührensparer (Standardeinstellung: 6 Rufzeichen). Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er den Anruf nach 20 Rufzeichen entgegen.

Über die Basisstation:

Halten Sie die Taste ► gedrückt und lassen Sie sie nach

gewünschter Einstellung wieder los.

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun ANZ. RUFE auswählen und erneut die Taste  drücken. Daraufhin wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie mit der Taste .

10.12 Gebührensparer

Ist diese Einstellung ausgewählt, und Sie überprüfen Ihren AB von unterwegs aus auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 2 Rufzeichen entgegen – bei keinen neuen Nachrichten erst nach 6 Rufzeichen. Somit können Sie also nach 3 Rufzeichen auflegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen. (Werden für mind. 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, wechselt das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus.)

10.13 Memo aufnehmen

Sie haben mit dem Telefon auch die Möglichkeit, Notizen aufzuzeichnen, die wie „normale“ Nachrichten abgespielt werden können. Solche Memos können aber NUR mit dem Mobilteil aufgenommen werden.

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit ▼ zu AUFN. MEMO auswählen und erneut die Taste  drücken. Halten Sie das Mobilteil an Ihr Ohr; es folgt die Ansage: „Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Zum Beenden die Rautetaste drücken.“ Daraufhin hören Sie einen Signalton.
3. Nehmen Sie nun Ihr Memo auf. Sprechen Sie deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit der Rautetaste ().

10.14 Mithören

Ist der AB eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt.

Auf dem Mobilteil wird in dem Fall MITHOEREN? eingeblendet. Zum Mithören über das Mobilteil einfach die Taste  drücken und die Taste  drücken, um das Gespräch dann entgegenzunehmen.

10.15 Voller Speicher des ABs

Beträgt die Aufnahmekapazität des ABs weniger als 35 Sekunden, folgt folgende Ansage (nach der Ansage und dem Signalton): „Sie haben für Ihre Nachricht leider nur 35 Sekunden Zeit.“

Ist keine Speicherkapazität mehr verfügbar, wird dies dem Anrufer kurz mitgeteilt („Speicher voll“), und die Verbindung getrennt.

Ist der Speicher voll, wechselt der AB automatisch in den Modus „NUR ANSAGE“.

Der digitale Anrufbeantworter des D5 kann bis zu 60 Minuten bzw. 59 Nachrichten aufzeichnen.

11. Fernabfrage

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter des D5 von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen. Dafür ist aber die Eingabe eines dreistelligen PIN-Codes erforderlich.

Werkseitig ist als PIN-Code „000“ voreingestellt. (Für weitere Informationen siehe „PIN-Code ändern“ auf Seite 39.) Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code zur Fernabfrage des ABs unbedingt ändern!

11.1 Anrufbeantworter anrufen (Fernabfrage)

1. Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr D5 an. Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Sterntaste (*). Es folgt die Ansage: „Bitte PIN-Code eingeben.“
2. Geben Sie nun Ihren dreistelligen PIN-Code (Standardeinstellung: 000) innerhalb von 8 Sekunden ein. Daraufhin folgt die Ansage „Sie haben x neue Nachrichten.“, die dann abgespielt werden.

HINWEIS

Sie haben insgesamt zwei Versuche, den PIN-Code einzugeben; wurde beide Male ein falscher PIN-Code eingegeben, folgt die Ansage „Falscher PIN-Code“, und Ihr D5 wird die Verbindung nach einem Signalton trennen.

3. Liegen keine neuen Nachrichten vor, hören Sie die Ansage: „Keine neuen Nachrichten; fürs Hauptmenü Taste 1 drücken.“ Erfolgt innerhalb von 8 Sekunden keine

Reaktion, wird die Verbindung getrennt.

Drücken Sie die Taste 1, befinden Sie sich im Hauptmenü und haben wie folgt Zugriff auf die einzelnen Funktionen:

„Zur Wiedergabe aller Nachrichten Taste 2 drücken.“

„Zur Wiedergabe neuer Nachrichten Taste 3 drücken.“

„Für die jeweils vorherige Nachricht Taste 4 drücken.“

„Zum Löschen Taste 5 drücken.“

„Für die jeweils nächste Nachricht Taste 6 drücken.“

„Taste 7 drücken, um den AB ein- bzw. auszuschalten.“

„Zum Wechseln ins Menü „Ansage“ die Taste 8 drücken.“

„Um einen neuen PIN-Code einzustellen, die Taste 9 drücken.“

„Um diese Ansage nochmals zu hören, drücken Sie die Taste 1.“

Wurden alle Nachrichten abgespielt, weist „Keine weiteren Nachrichten“ darauf hin.

2. Nun mit ▼ zu ABFR. PIN auswählen und erneut die Taste m drücken. Daraufhin wird der aktuelle PIN-Code angezeigt.
3. Geben Sie nun den neuen PIN-Code zur Fernabfrage ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .

11.3 PIN-Code abrufen

1. Hierfür einfach die Taste D an der Basisstation drücken. Daraufhin wird Ihnen der PIN-Code mitgeteilt.

11.2 PIN-Code ändern

Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit ▼ zu AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.

12. Hilfe

Kein Wählton

- Benutzen Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Kein Display

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt und geladen sind. Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat eingeschaltet ist. Halten Sie  gedrückt.
- Stellen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut anschließen. Warten Sie bis zu einer Minute ab, bis sich Handapparat und Basisstation synchronisiert haben.

blinkt

- Handapparat außerhalb der Reichweite. Gehen Sie dichter an die Basisstation.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat an der Basisstation angemeldet ist, Seite 30.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Tastatur funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist, Seite 18.

ist während des Ladevorgangs nicht animiert

- Versetzen Sie den Handapparat etwas auf der Basisstation.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit etwas Alkohol auf einem rauen Tuch.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt auf einem rauen Tuch angeschlossen ist.
- Der Akku ist voll. Ist der Handapparat voll geladen, dann leuchtet  im Display.

Keine Anruferkennung

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion bei Ihnen vom Netzbetreiber aktiviert und in einer ggf. vorhandenen Telefonanlage eingestellt ist; Seite 27.
- Der Anrufer unterdrückt möglicherweise die Nummer.
- Der Eintrag kann nicht in Ihrem Telefonbuch gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Namen und Rufnummer (mit Vorwahl) korrekt in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

Ich habe meinen PIN-Code vergessen!

- Stellen Sie Ihr D5 zu den Standardeinstellungen zurück, siehe "6.7 Notrückstellung", Seite 25.

Handapparat kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können bis zu 5 Handapparate an einer D5 Basisstation anmelden. Sie müssen einen Handapparat abmelden, um einen neuen Apparat anmelden zu können, Seite 31.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten PIN-Code (Standard = 0000) eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Anmeldung wenigstens einen Meter von anderen Elektroinstallationen entfernt sind, um Störungen zu vermeiden.

Handapparat klingelt nicht

- Die Klingellautstärke des Handapparats ist möglicherweise auf Aus eingestellt, Seite 21.

Basisstation klingelt nicht

- Die Klingellautstärke der Basisstation ist möglicherweise auf Aus eingestellt, Seite 23.

Störungen auf meinem Telefon oder auf anderen Elektrogeräten in der Nähe

- Stellen Sie Ihr D5 wenigstens einen Meter von Elektrogeräten oder größeren Metallflächen entfernt auf, um Störungen zu vermeiden.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf?

- Evtl. ist der Speicher des ABs voll? In diesem Fall einige Nachrichten löschen, Seite 31.
- Modus 'NUR ANSAGE' eingestellt? Dann Modus 'ANS. & AUFZ.' einstellen, Seite 36.

13. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das

kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

WICHTIG

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse

beschädigt ist.

- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer

Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.

- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

WICHTIG

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines

Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong ("SUNCORP") hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt ("Produkt") oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör ("Zubehör") frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL

HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden

aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: **0800 6686 3328**.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte

Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr D5 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Flashzeit

Sie müssen möglicherweise die Flashzeit ändern, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen.

Declaration of Conformity (Doc)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: D511, D512, D513 and D514
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (D51x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,



CW Cheung
2013.07.23
14:31:07 +08'00'

Signature:

Printed name & Position:

CW Cheung – Chief Technical Officer

Date:

July 23, 2013

Place:

2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong



Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2013 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 3 (DE.2)

